


ALFA


BRUCIATORE GAS

Il bruciatore: componenti e manutenzione.

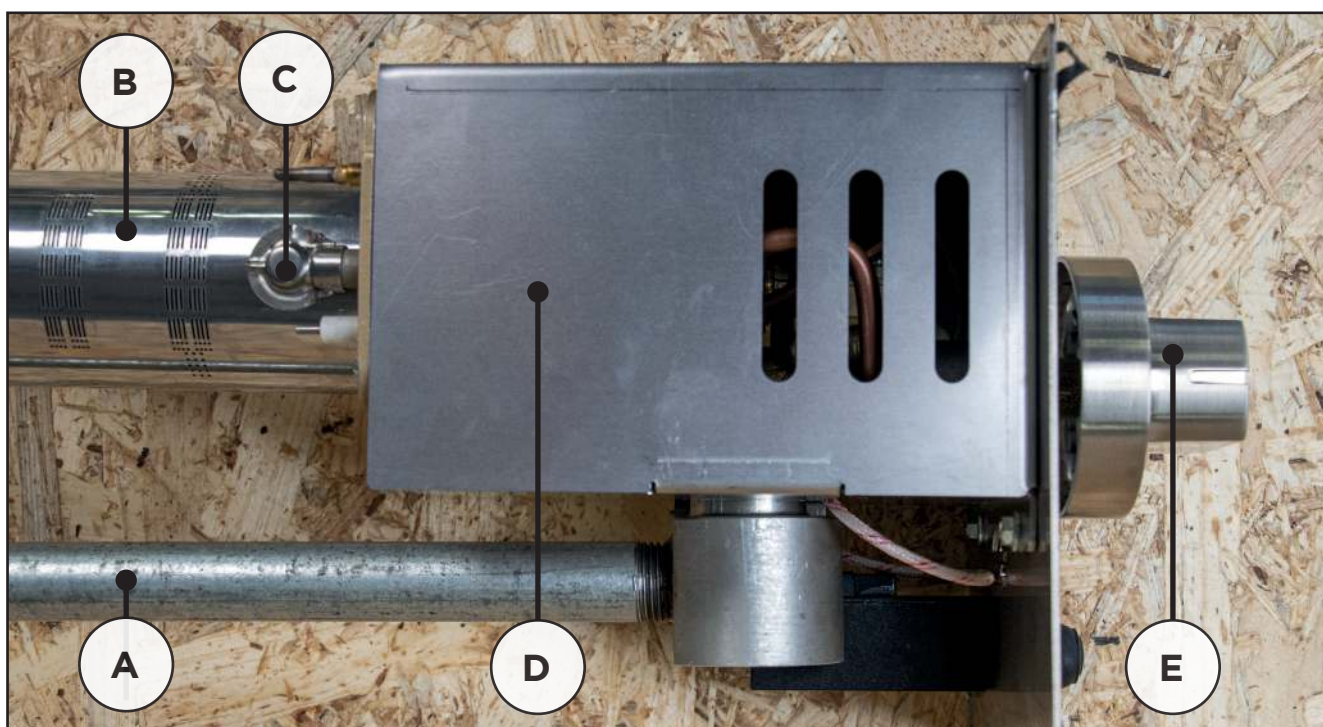


COMPONENTI DEL BRUCIATORE ALFA FORNI

- A** - Tubo zincato: connessione Gas
- B** - Tubo bruciatore
- C** - Gruppo Pilota
- D** - Carter di protezione
- E** - Pannello di controllo

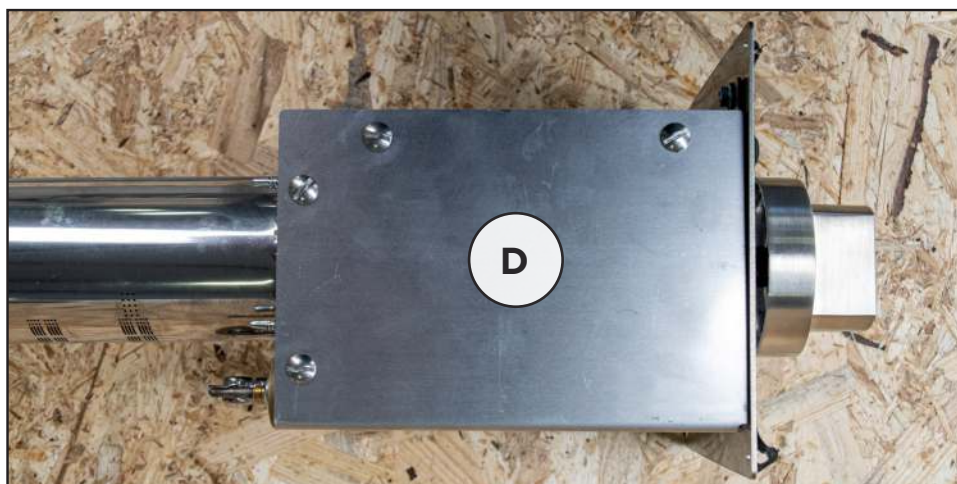


APERTURA CARTER BRUCIATORE

Per accedere ai componenti del bruciatore basta ruotarlo sul lato delle viti e rimuovere il carter di protezione.

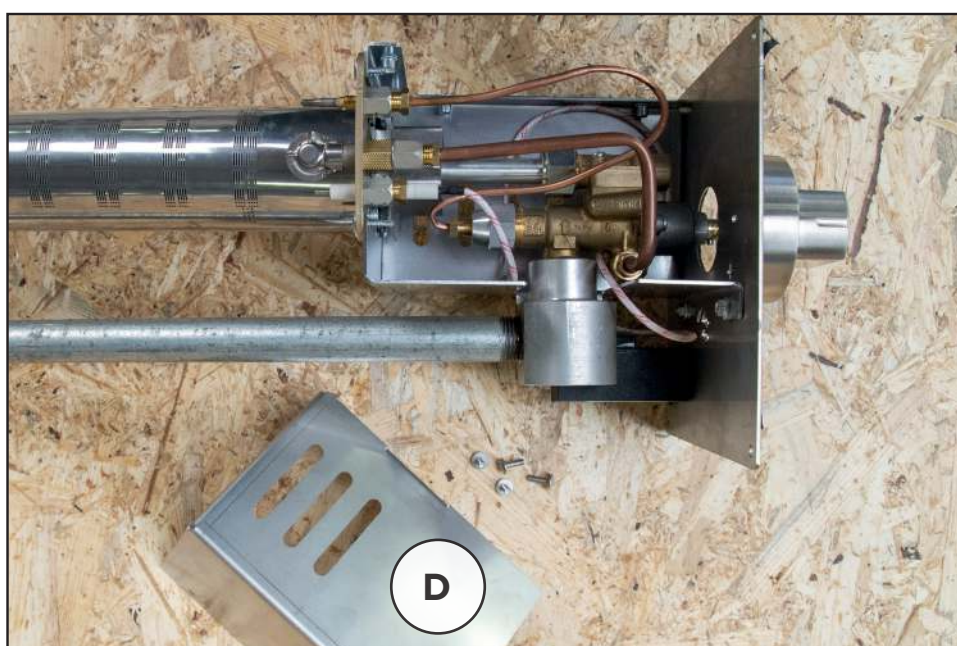

In questo modo avrai la possibilità di accedere a tutte le componenti che costituiscono il bruciatore e procedere ad un'eventuale manutenzione.

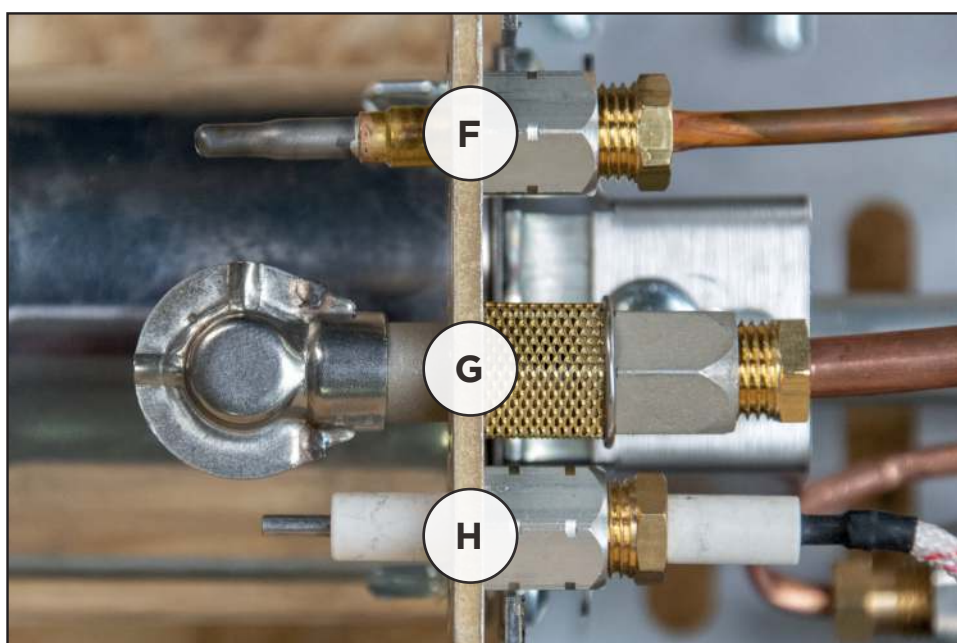

GRUPPO PILOTA


Il gruppo pilota ha 3 componenti:

F - Termocoppia

G - Fiamma pilota


H - Candela

Regolazione dell'aria e sostituzione ugelli

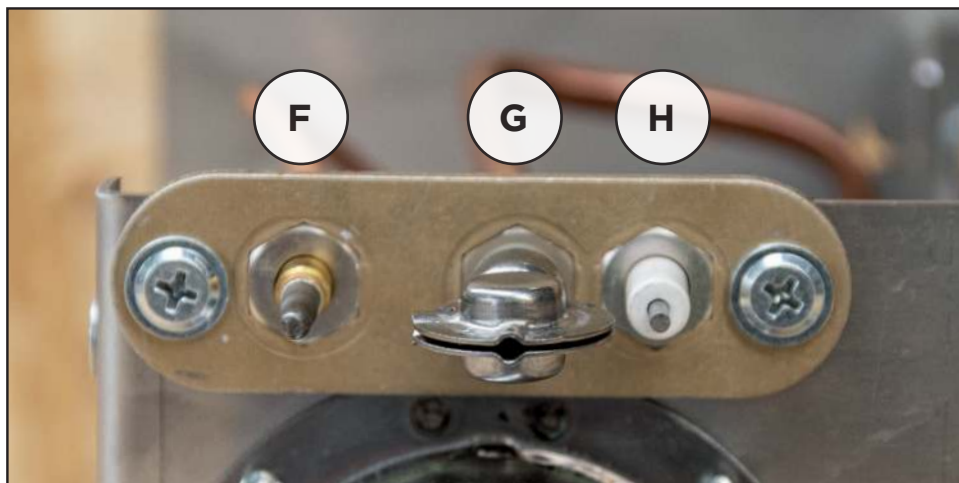


SMONTAGGIO DEL GRUPPO PILOTA

Per smontare il gruppo pilota è sufficiente rimuovere le due viti laterali che lo bloccano.

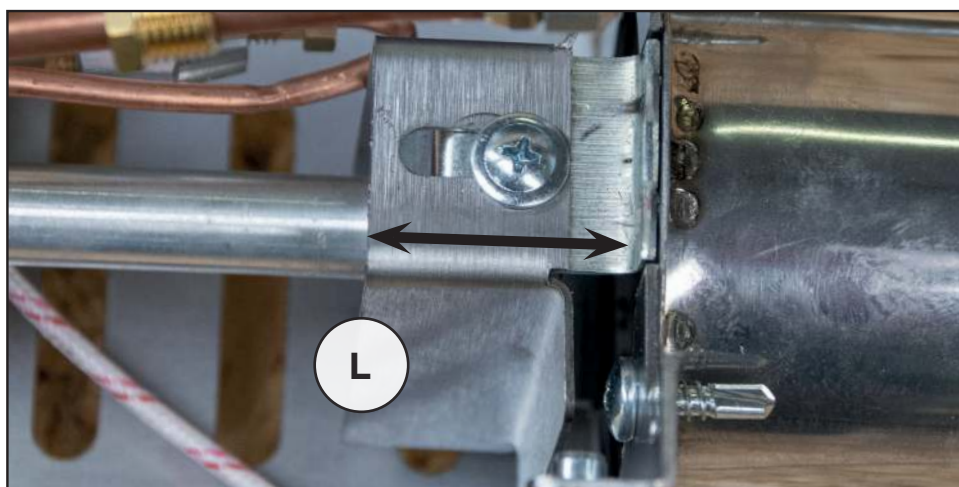

REGOLATORE DELL'ARIA

Ora hai accesso al regolatore dell'aria (**L**). Allentando la vite e spostando il regolatore avanti e indietro puoi regolare il flusso dell'aria che entra nel bruciatore.

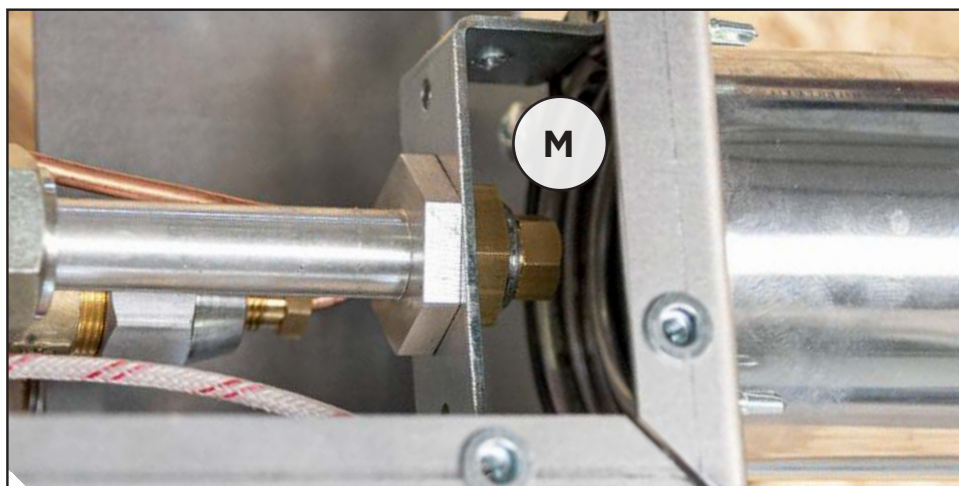


CAMBIO UGELLO DEL BRUCIATORE

Rimuovendo il regolatore dell'aria avrai accesso all'ugello del bruciatore (**M**). Per sostituirlo basta svitarlo e avvitare il nuovo.




CAMBIO UGELLO DELLA FIAMMA PILOTA

È necessario allentare il bullone di blocco della fiamma pilota **(G)** ed estrarre il tubo di rame.

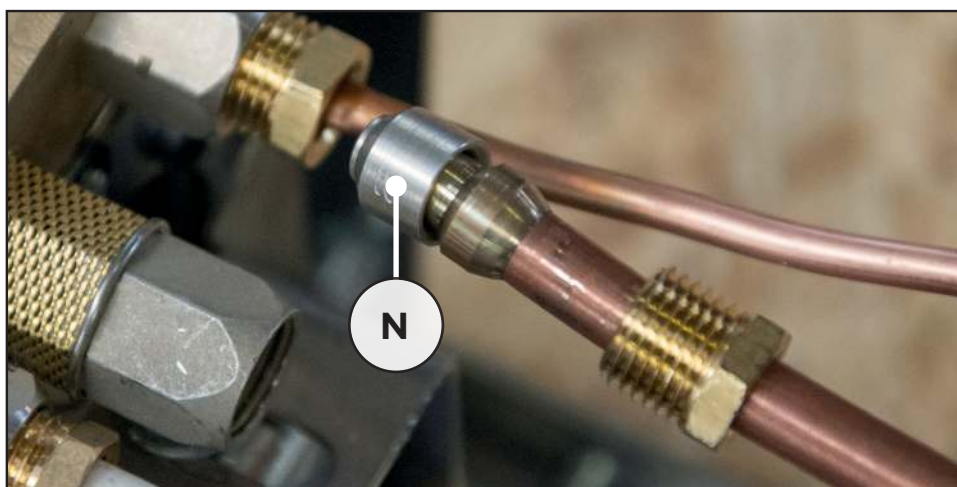


Puoi a questo punto sostituire l'ugello della fiamma pilota **(N)** e rimontare il tutto.

Manutenzione: termocoppia e accenditore.

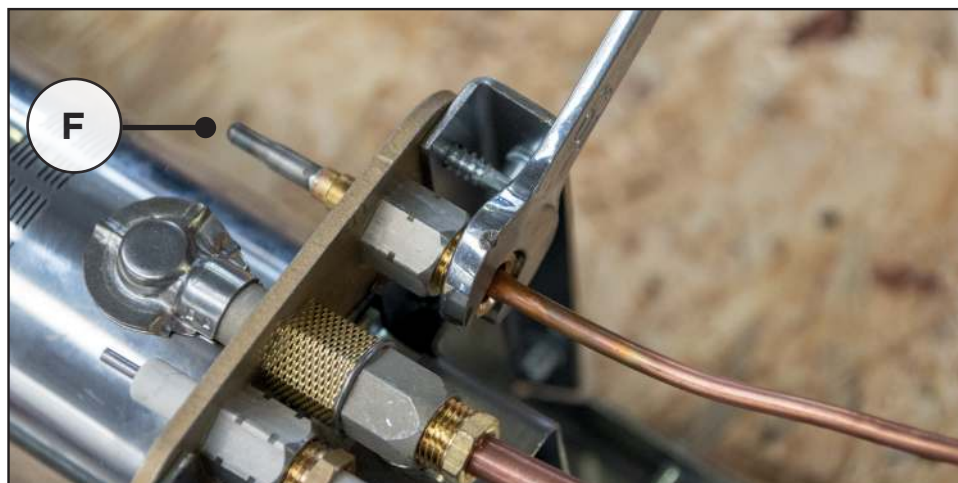

MANUTENZIONE DELLA TERMOCOPPIA

Per smontare la termocoppia **(F)** è sufficiente allentare il bullone di blocco ed estrarla dalla sede del gruppo pilota.

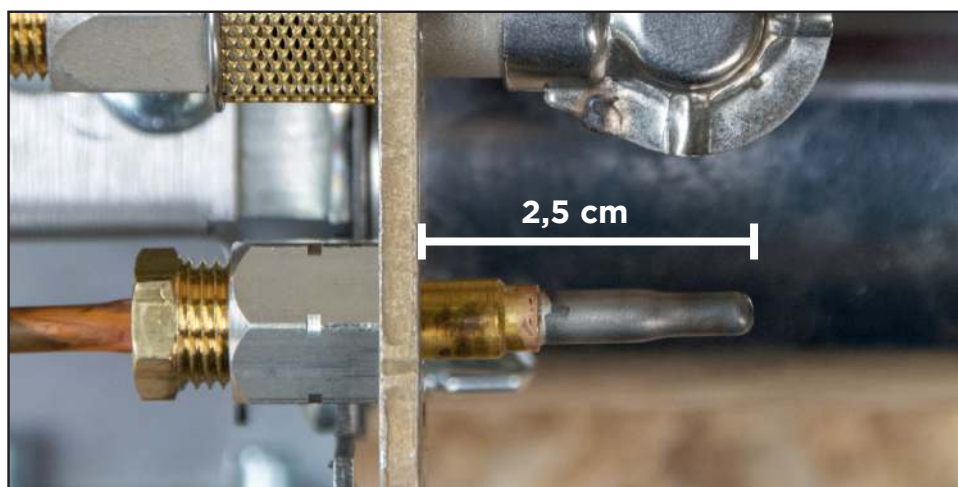


MONTAGGIO DELLA TERMOCOPPIA

E' necessario che la termocoppia sporga di almeno 2,5cm.




SOSTITUZIONE TERMOCOPPIA

Per sostituire la termocoppia basta allentare il bullone di blocco presente all'estremità opposta, questa è collegata al rubinetto del gas.

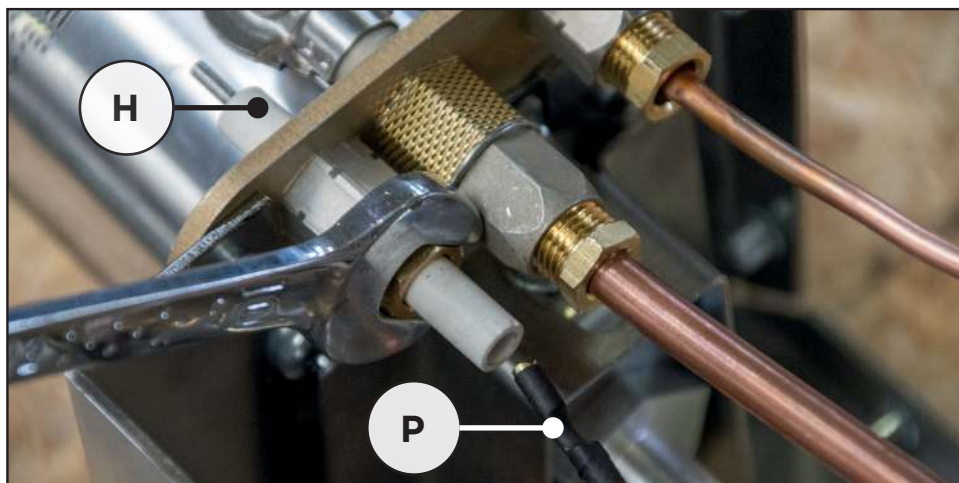

MANUTENZIONE DELLA CANDELA

Per smontare la candela (**H**) dell'accenditore è sufficiente scollegare il cavetto (**P**) che la collega all'accenditore (**R**) e allentare il bullone di blocco.

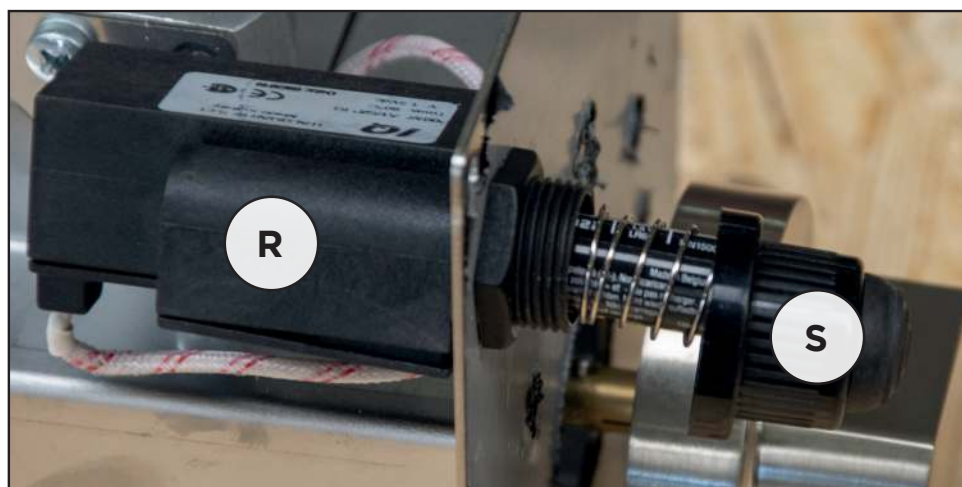

SOSTITUZIONE DELLA BATTERIA

È sufficiente ruotare il pulsante di accensione (**S**) per svitarlo e raggiungere la batteria.



Nel rimontare il pulsante ricordati di rispettare la polarità della batteria.

ALFA REFRATTARI S.R.L.

via Osteria della Fontana 63, 03012 Anagni (FR), Italy

web site: www.alfaforni.com
web site: www.alfaovens.com

e-mail: info@alfaforni.com

tel: +39 0775.7821 - fax: +39 0775.782218